



# SHAD

## SUZUKI V-STROM 1050 XT '20 TAPA SOVS14EF

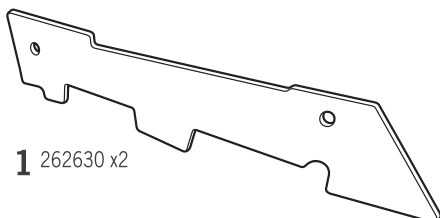

1 262630 x2



2 304052 x4  
M6 x 20 DIN 7380



3 303017 x4  
Ø6

### ! WARNING!

**GB** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**E** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**D** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**I** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**F** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

