


SHAD

SUZUKI V-STROM 650 '12 SIDE BAG HOLDER SOVS62SE

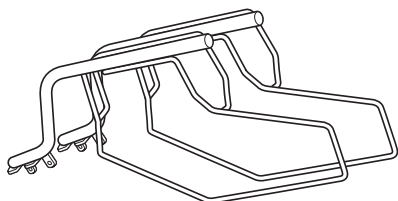

1 261827 x1 →
261828 x1 ←



2 260927 x4
Ø14 Ø9 x 15



3 303045 x4
Ø8



4 304170 x4
M8 x 60 Din 7380

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

