



- 1.**
- (E)** Abrir el asiento (A). Abrir el maletero trasero (B). Desmontar el agarradero (C), en zona (D) interior del maletero trasero (B), mediante las arandelas (E) y los tornillos (F), éstos se desestiman. Y en zona (G) mediante los tornillos (H).
  - (GB)** Open the seat (A). Open the back trunk (B). Dismantle the handle (C), in area (D) inner back trunk (B), using the washers (E) and the screws (F). Put them aside. And in area (G), using the screws (H).
  - (F)** Ouvrir le siège (A). Ouvrir le coffre arrière (B). Démontez la poignée (C), dans la zone (D) intérieure du coffre arrière (B), avec les rondelles (E) et les vis (F), celles-ci sont rejetées. Et dans la zone (G), avec les vis (H).
  - (D)** Sitz öffnen(A). Hinterer Transportbehälter öffnen (B). Im inneren des Transportbehälters (B) den Griff (C) in der Zone (D) durch abnehmen der Scheiben (E) und der Schrauben (F) abmontieren; und in der Zone (G) mittels der Schrauben (H).
  - (I)** Aprire il sedile (A). Aprire il baule posteriore (B). Smontare la maniglia (C), nella zona (D) interiore del baule posteriore (B), con le rondelle (E) e le viti (F), queste vengono scartate. E nella zona (G), con le viti (H).



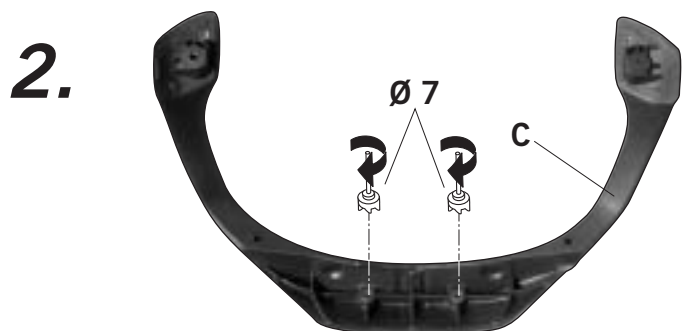

- 2.**
- (E)** Realizar dos agujeros pasantes de Ø7 en las tuercas insertadas del agarradero (C).
  - (GB)** Make two holes of Ø7 on the inserted nuts of the handle (C).
  - (F)** Effectuer deux trous passants de Ø7 dans les écrous insérés de la poignée (C).
  - (D)** Zwei Löcher von Ø 7 in die Schrauben des Griff's (C)durchbohren.
  - (I)** Effettuare due buchi passanti di Ø7 nei dadi inseriti della maniglia (C).

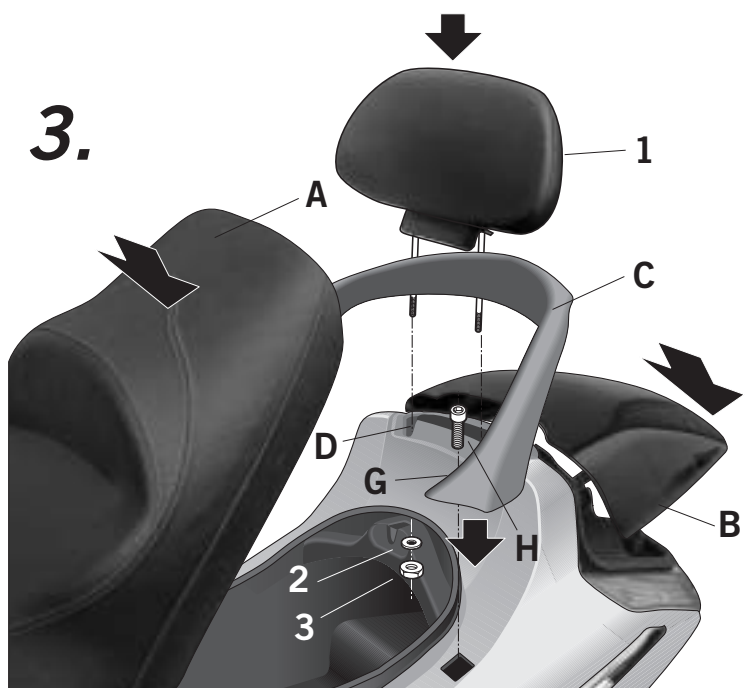

- 3.**
- (E)** Montar el agarradero (C) en zona (G) mediante los tornillos (H). Montar el soporte KIT RESPALDO (1) mediante las arandelas (2) y las tuercas (3) zona (D). Cerrar el asiento (A). Cerrar el maletero (B).
  - (GB)** Assemble the handle (C) in area (G) using the screws (H). Assemble the KIT RESPALDO (1) support using the washers (2) and the nuts (3) in area (D). Close the seat (A). Close the trunk (B).
  - (F)** Monter la poignée (C) dans la zone (G) avec les vis (H). Monter le support KIT DOSSIER (1) avec les rondelles (2) et les écrous (3) dans la zone (D). Fermer le siège (A). Fermer le coffre (B).
  - (D)** Griff (C) wieder aufmontieren in der Zone (G) mittels der Schrauben (H). Die Halterung KIT RESPALDO (1) mittels der Scheiben (2) und Schrauben (3) montieren in der Zone (D). Sitz (A) schliessen Transportbehälter (B) schliessen.
  - (I)** Montare la maniglia (C) nella zona (G) con le viti (H). Montare il supporto KIT SCHIENALE (1) con le rondelle (2) ed i dadi (3) nella zona (D). Chiudere il sedile (A). Chiudere il baule (B).

COMPONENTES / PARTS / COMPOSANTES / EINZELBAUTEILE / COMPONENTI:

Pos.	Ref.	Cant.	
1	260481	1	 Kit respaldo - Kit supports - kit d'appui - Kit Rücklehne - Kit schienale
2	303017	2	 Arandela especial Ø16 x Ø6 - Rondelle spéciale - Sonderscheibe - Guarnizione speciale
3	302021	2	 Tuerca M6 autoblocante - Self-blocking Nut M8 - Écrou M8 autobloquant - Selbstanziehende Mutter M8 - Bullone M8 autobloccante

PIAGGIO X-8 125/200 '04  
KIT RESPALDO  
VOX815RN



SHAD