


3P KITS UNIVERSAL

U0UN14IF

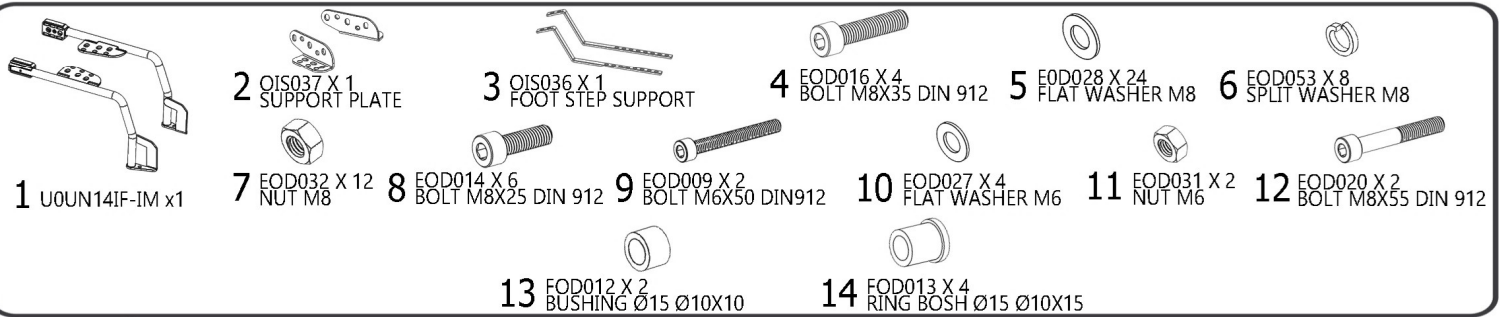

WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)




Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.


(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.




(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

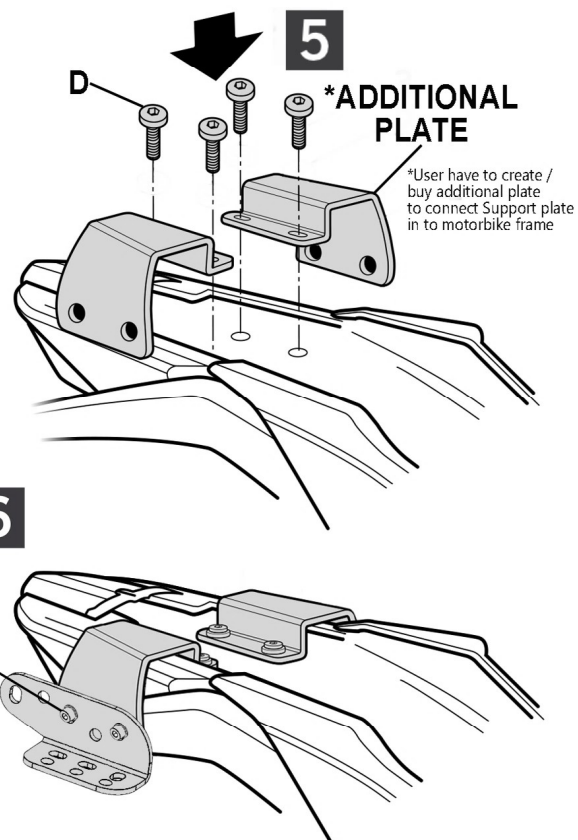
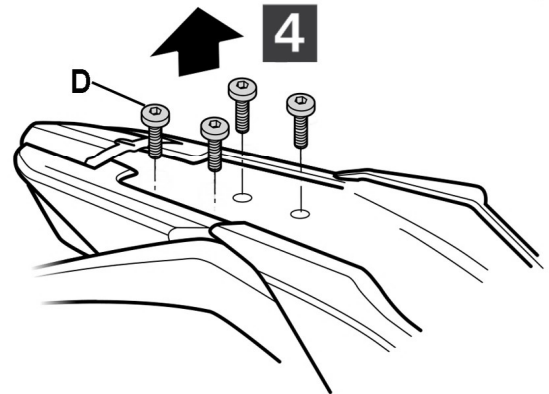
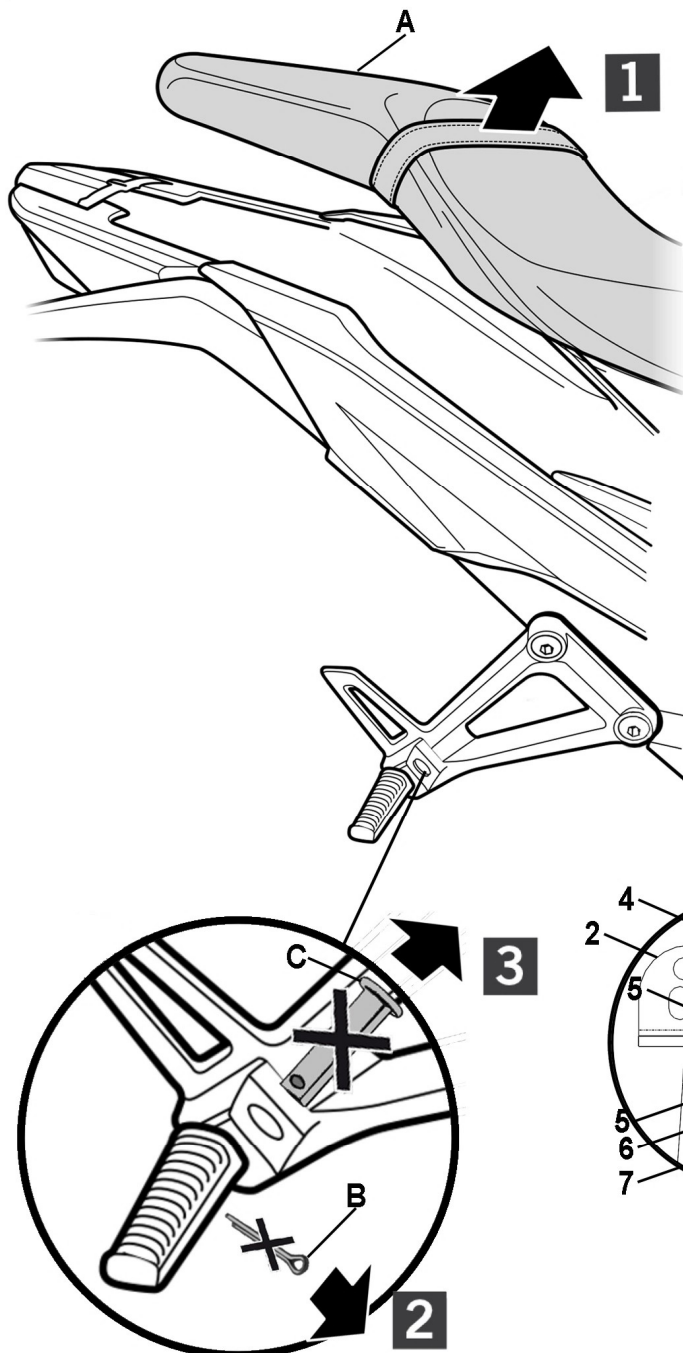


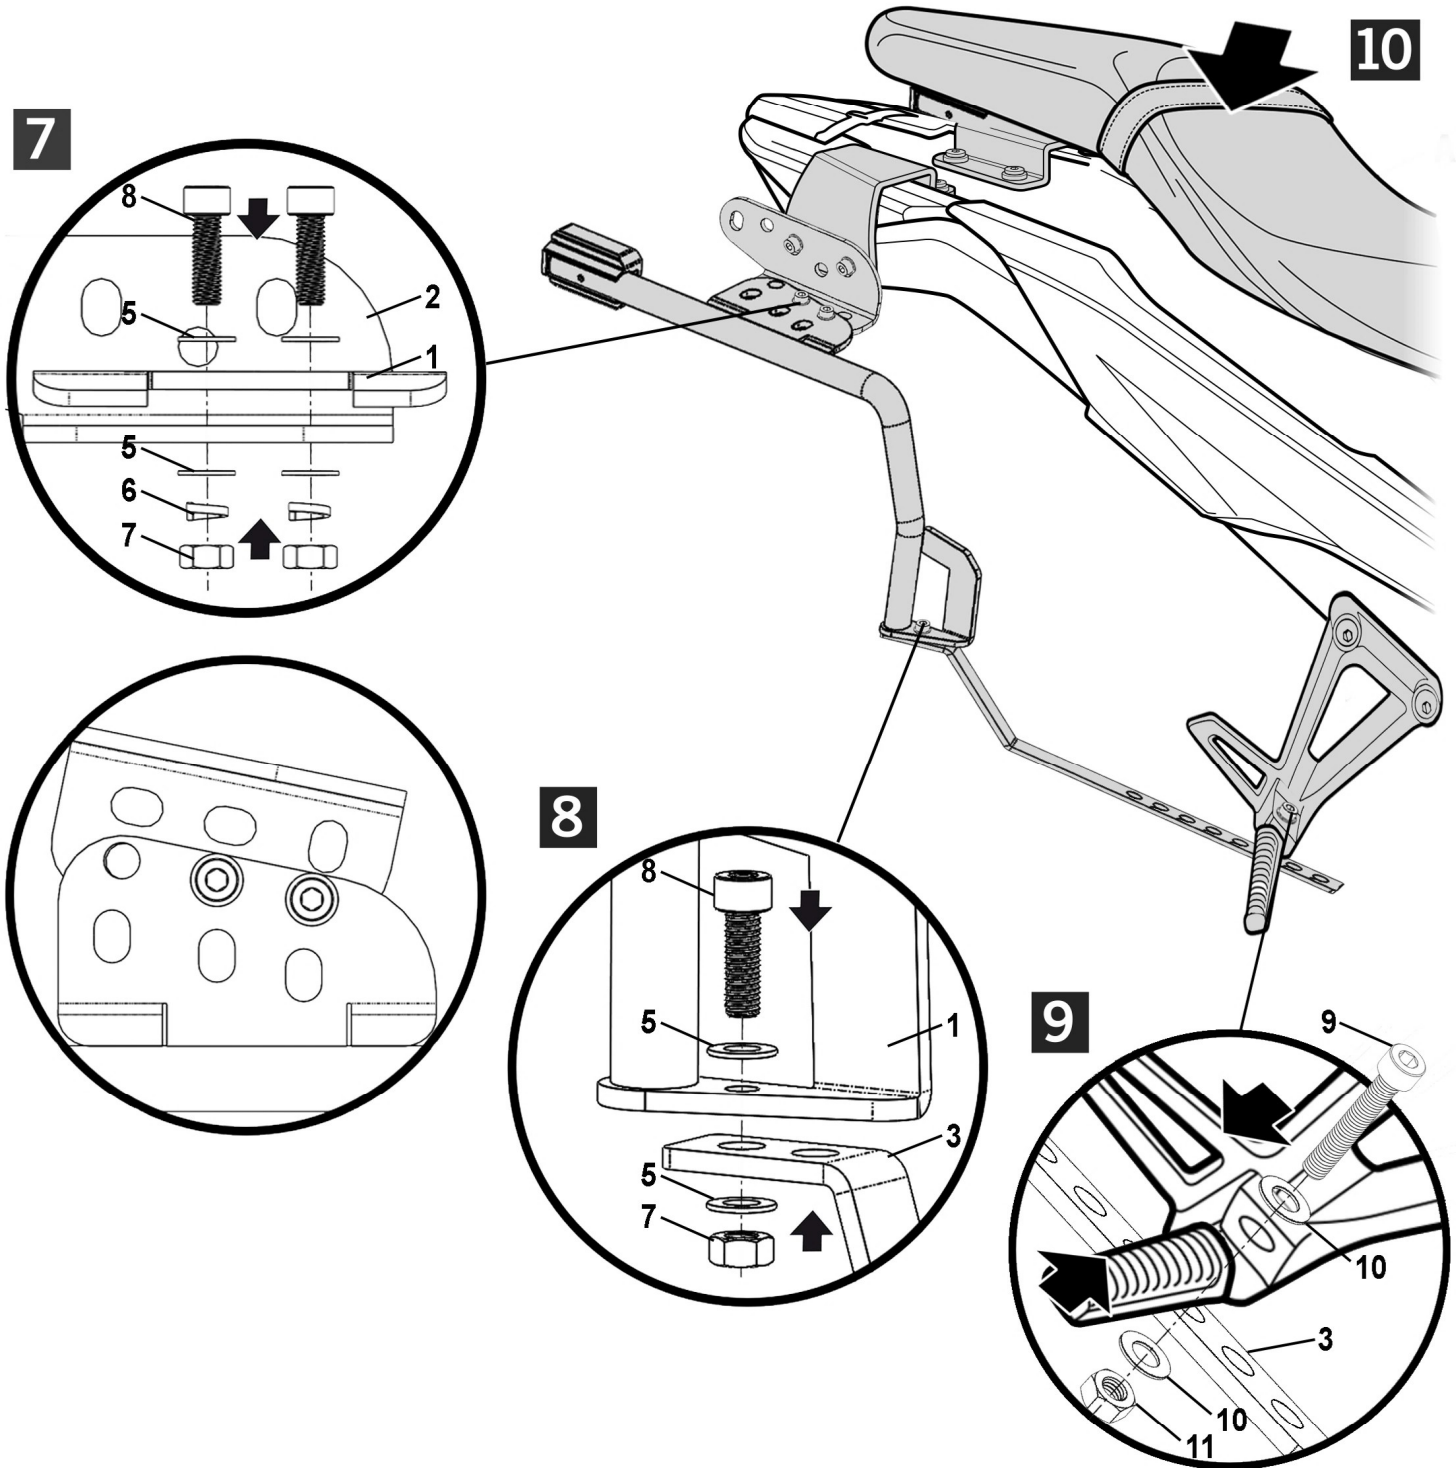


MATIC MOTORBIKE

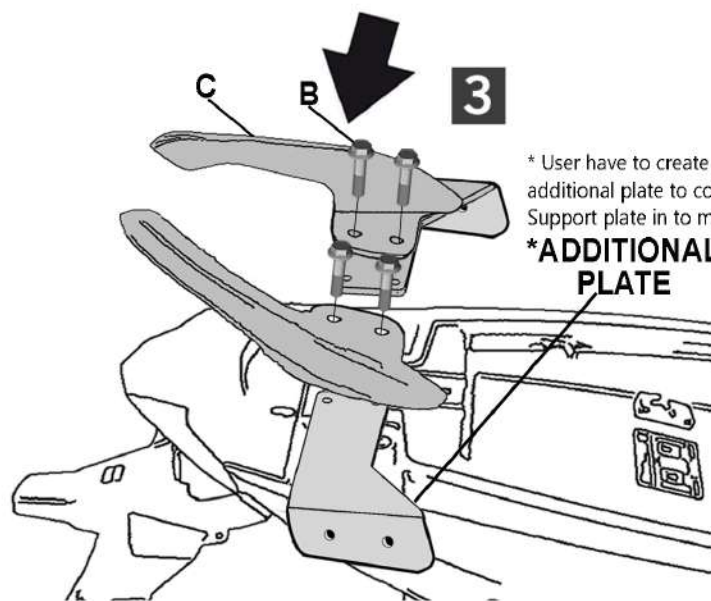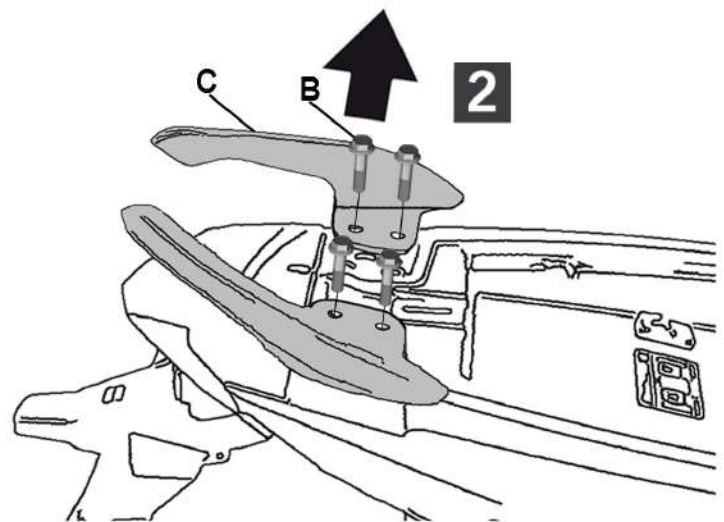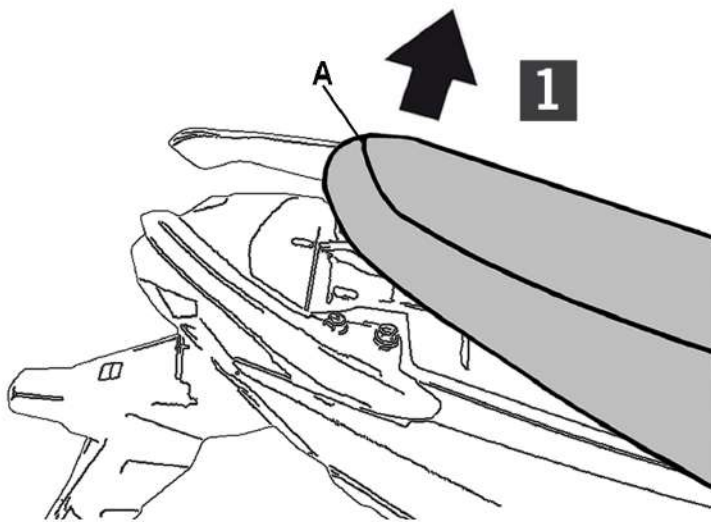


* User have to create / buy additional plate to connect Support plate in to motorbike frame
***ADDITIONAL PLATE**

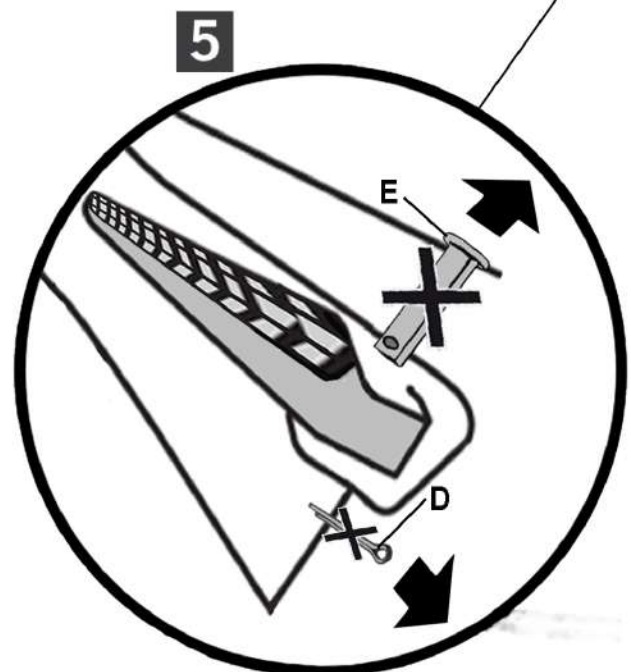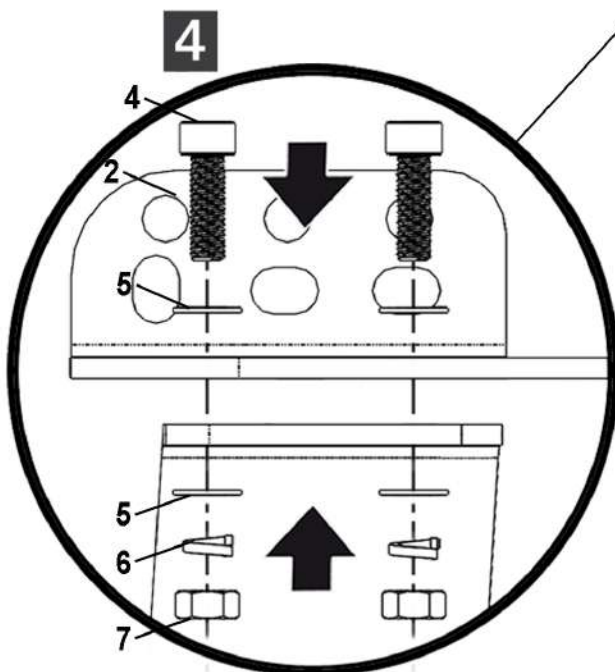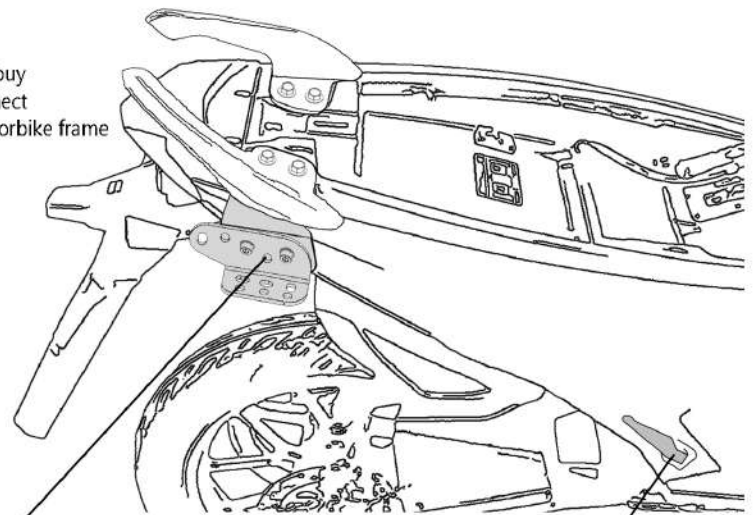

MATIC MOTORBIKE

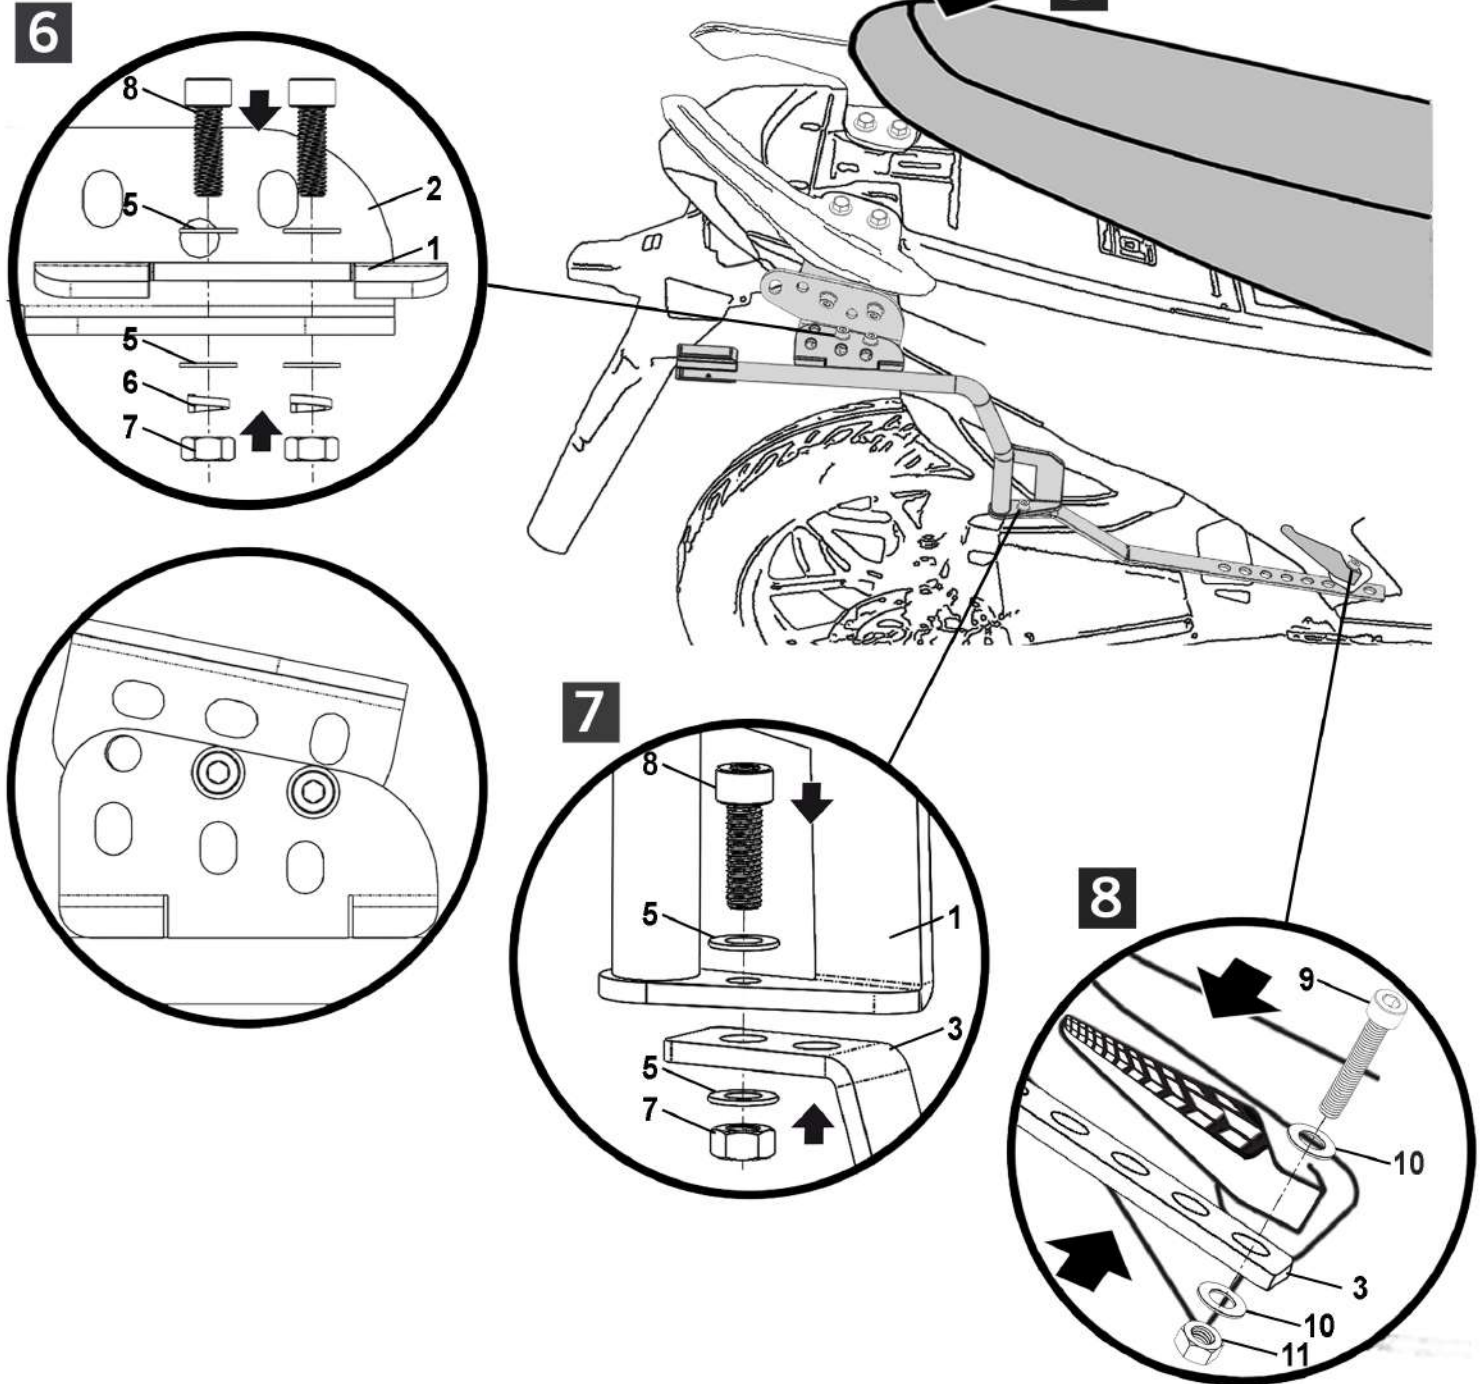

JOINT ASSY WITH TOP FITTING KITS

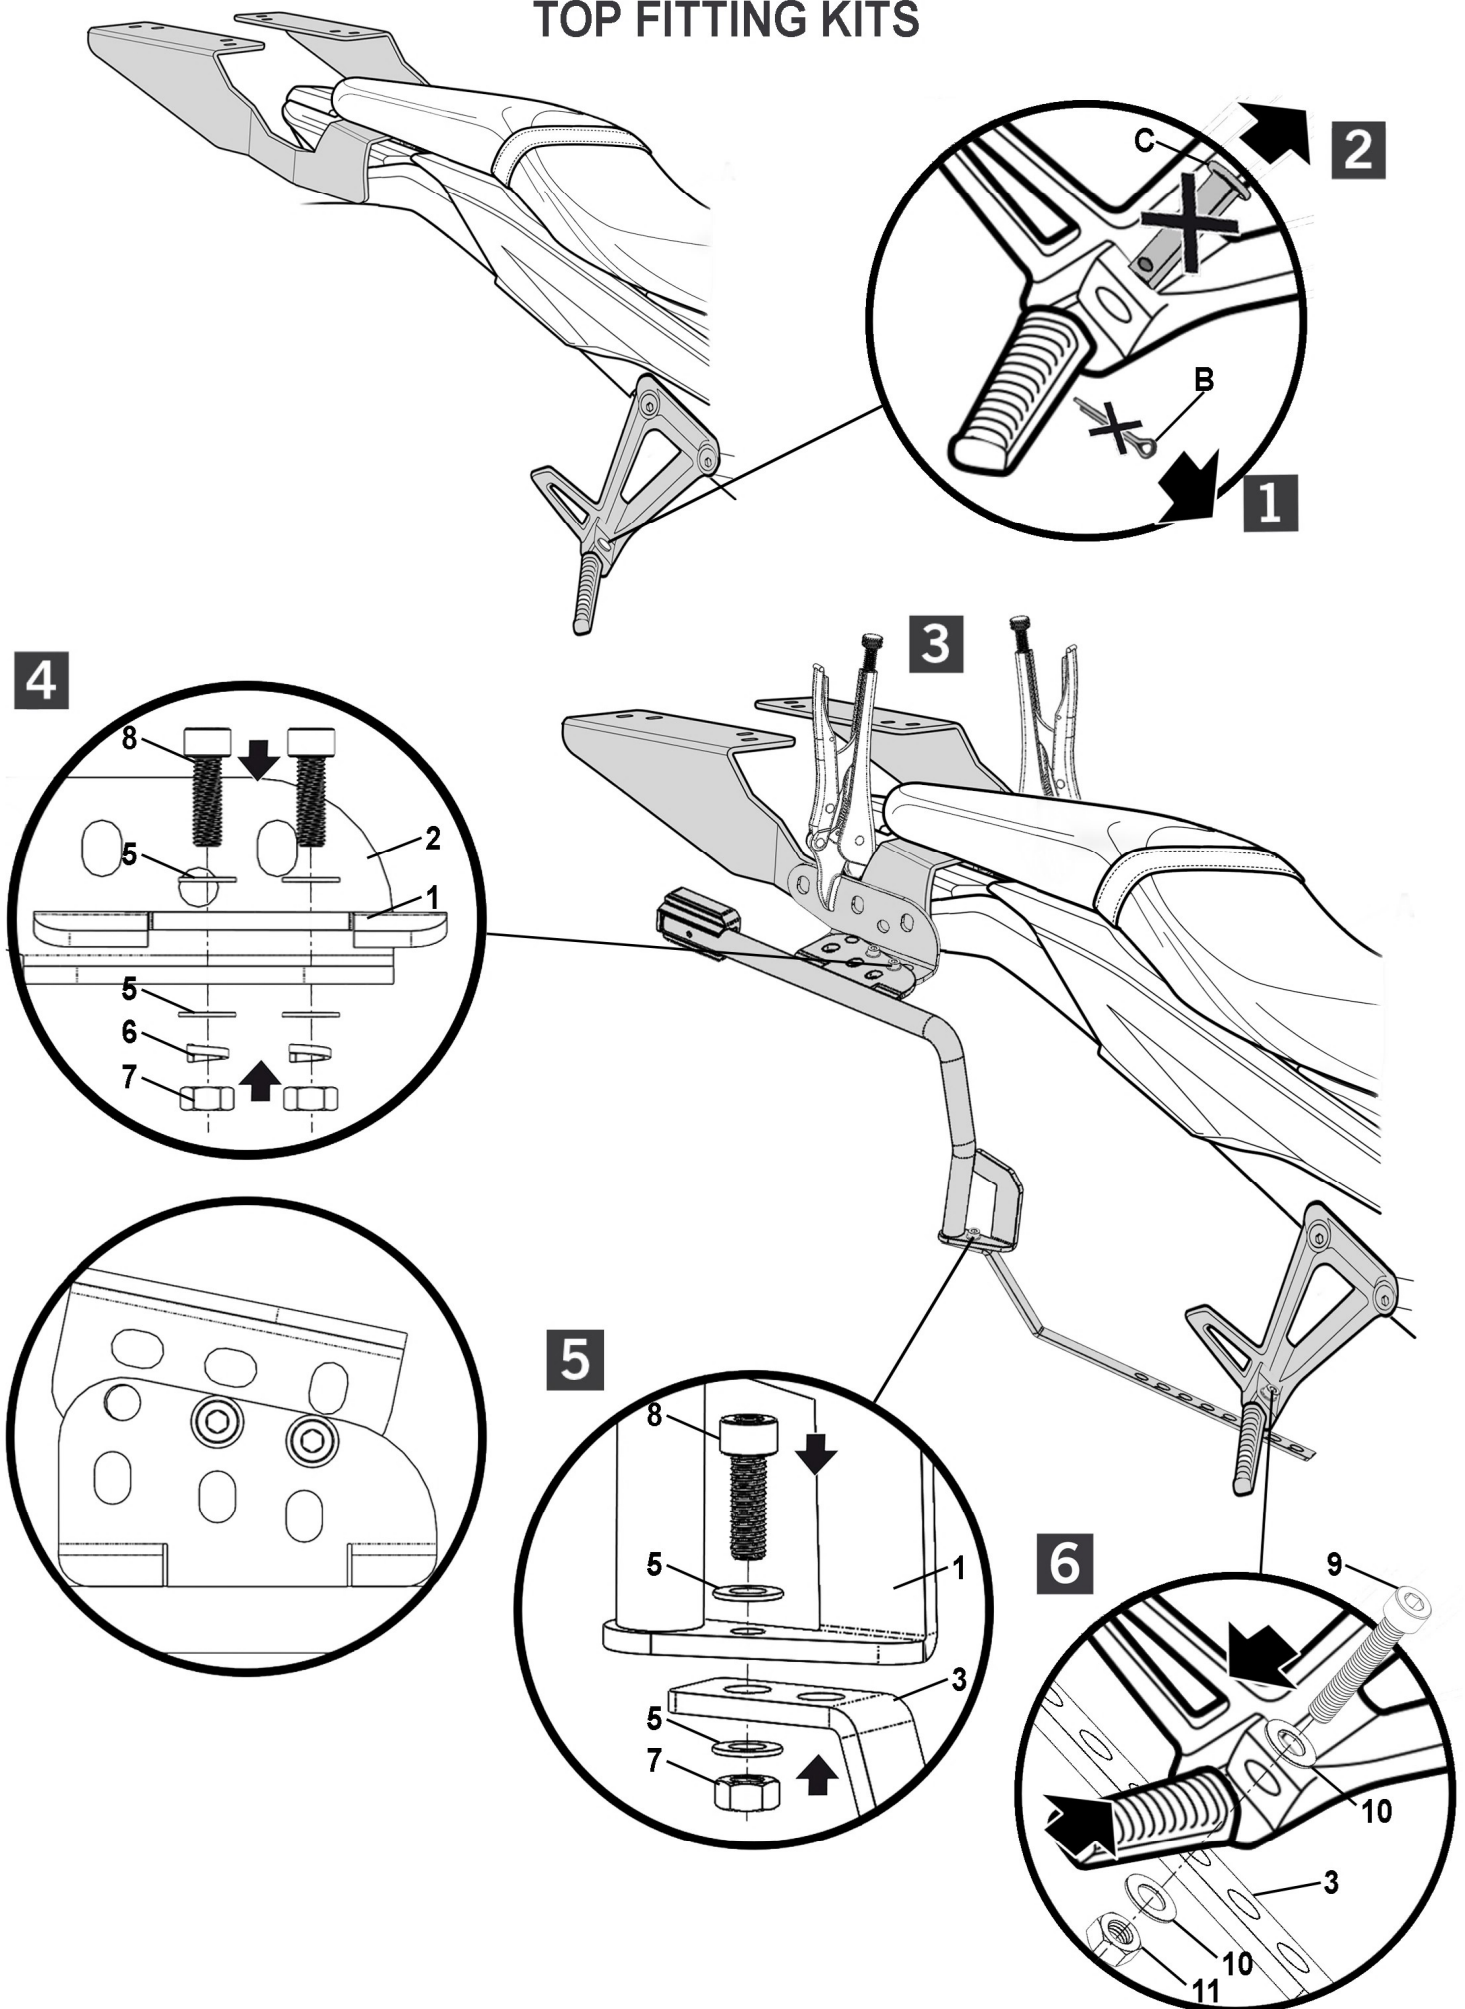

Notes: Selection of holes according to utilities (adjustable)

JOINT ASSY WITH TOP FITTING KITS

