


# SHAD

## KEEWAY VIESTE 125 '20 KIT TOP KOVS10ST

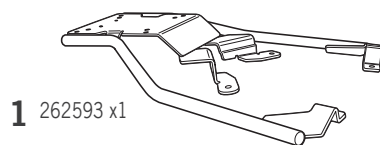

1 262593 x1



2 303017 x6  
Ø6



3 304079 x2  
M6 x 30 Din 7380



4 303020 x4  
Ø8



5 304272 x4  
M8 x 35 Din 7380

### ! WARNING!

**(GB)**  
Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**(E)**  
No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

**(D)**  
Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

**(I)**  
Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

**(F)**  
Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

